CAR MATE

INNO. ADVANCED CAR RACKS

SU取付フック 取扱説明書 K300

0358-2001E

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア･ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品･車両･積載物が損傷するおそれがあります。
参考	本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

⚠ 警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
  本書には、車種･年式･タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後･左右･上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

フック･ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。

No.	部品	番号	数量
1	フック	119	4個
2	ベース	401･402	各2個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます http://www.carmate.co.jp/inno/

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212(代表)
FAX. 03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2008年11月現在のものです。

K300 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件 最大積載量	積載条件 サイクル
TOYOTA トヨタ	bB	5 door 5ドア	'05.12– H17.12〜	MAX LOAD 30kg (積載物+アタッチメント)	1台
DAIHATSU ダイハツ	COO クー	5 door 5ドア	'06.05– H18.5〜	MAX LOAD 30kg (積載物+アタッチメント)	1台
SUBARU スバル	DEX デックス	5 door 5ドア	'08.11– H20.11〜	MAX LOAD 30kg (積載物+アタッチメント)	1台

車両に取付マークを貼付ける

取付マークシール 前側 後側
前後ドアのスキマ
前側キャリア取付位置 300mm / 400mm 後側キャリア取付位置
取付マークシール貼付位置
ルーフ断面
車両前側
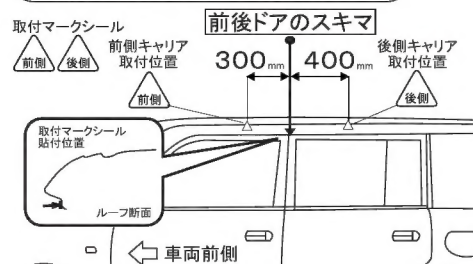
バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する

センターマーク(最大積載量 30kg)
ステーマーク(前側 後側)

	Ⓐ寸法	ステー内寸法Ⓦ
前側キャリア	545 mm	1090 mm
後側キャリア	547 mm	1094 mm

ステー内寸法Ⓦ Ⓐ Ⓐ
メジャー
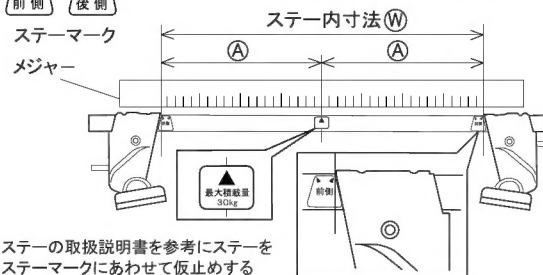
ステーの取扱説明書を参考にステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

前側キャリア
フック 119
ベース 402

仮止めした後
ステー内寸法再確認！

後側キャリア
フック 119
ベース 401

キャリアの固定(フックの締付け)

■フック･ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

前側 キャリア

ステー
ベース 402
ルーフ断面
フック 119
参考 すき間があきます
図のようにフックを取付ける

後側 キャリア

ステー
ベース 401
ルーフ断面
フック 119
図のようにフックを取付ける
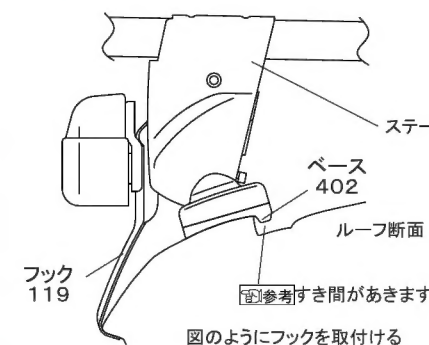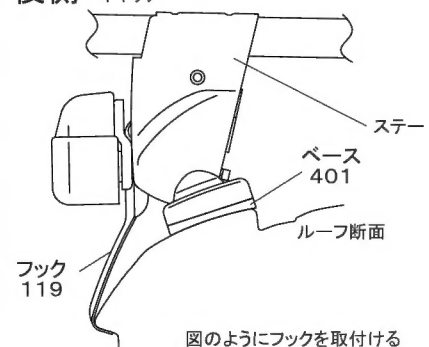
参考

- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

06618023003D